


ELECOMルーター設定方法

1. ルーター本体の切り替えスイッチを「ルーター」にします。

WRC-X3000GS3

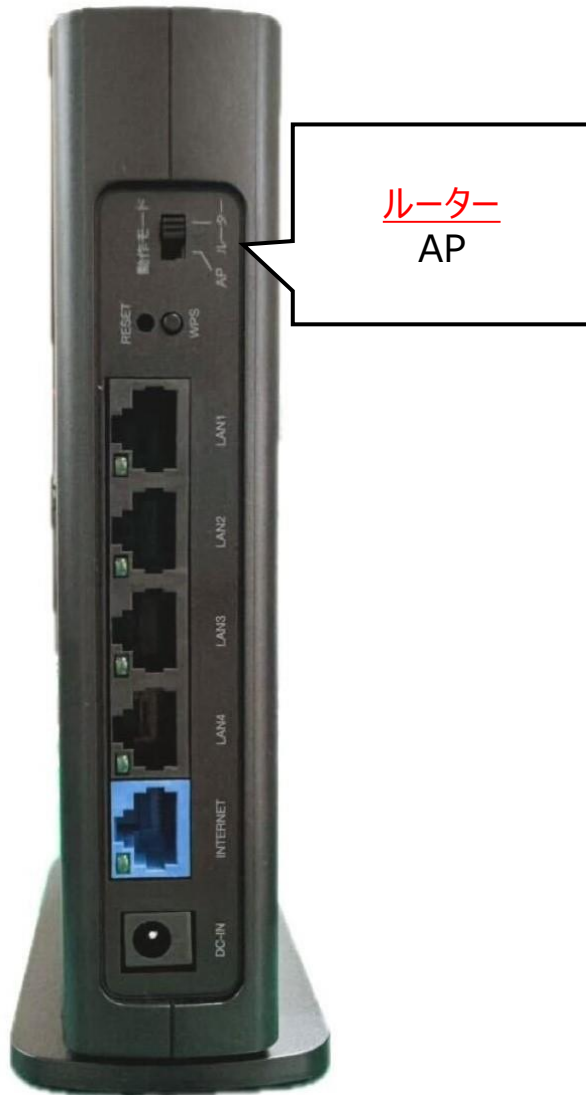


2. 端末をWi-FiやLANケーブルでルータと繋ぎ、EdgeやChrome、Safari等のブラウザで以下のURLへアクセスします。

URL : **192.168.2.1**

または

http://192.168.2.1/

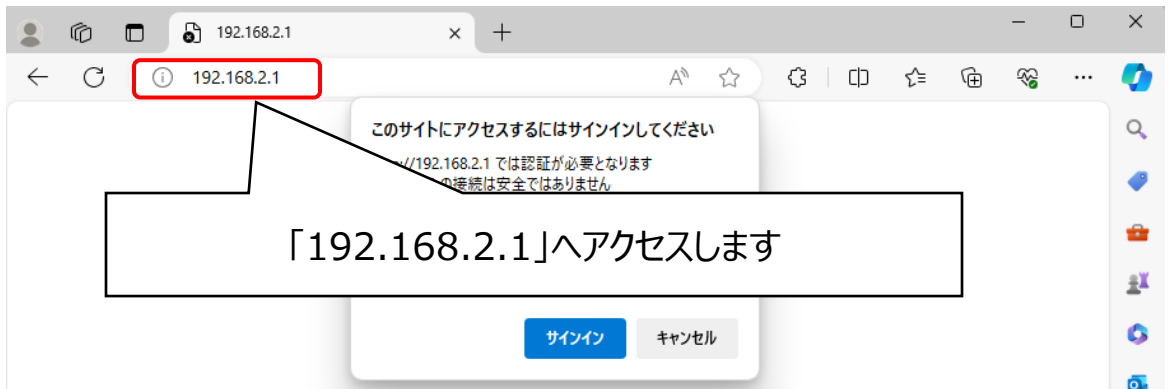

3. ユーザー名とパスワードを入力後、「ログイン」を選択します。



(※1) お使いの機種によりパスワードが異なります。

ルータ本体か付属のセットアップシートをご確認ください。お客様ご自身でログインパスワードを独自に設定されている場合は、そちらを入力してください。



4. 「WAN&LAN」を選択します。

The screenshot shows the router's web interface. At the top, it displays 'ELECOM WRC-X3000GS3' and 'ルーターモード' (Router Mode). Below this is a 'HOME' section with several menu tiles. The 'WAN & LAN' tile is highlighted with a red border. A callout box points to this tile with the text '「WAN & LAN」を選択します'.

友だちWi-Fi
あなたの環境での最適なWi-Fiを提供できます
OFF

SSID: e-tomo-6af924
暗号キー: 13y84572497
帯域: 2.4GHz

こどもネットタイマー
お子様のインターネットの接続時間を管理します
タイマー設定: ON
スケジュール設定: ON

Wi-Fi
Wi-Fi (無線LAN) に関する各種設定ができます
[2.4GHz]
SSID: elecom-6af924
チャンネル: auto(8ch)
[5GHz]
SSID: elecom-6af924
チャンネル: auto(36ch)

WAN & LAN
有線LANや無線LANの各種設定ができます
[WAN]
モード: 自動判定
タイプ: DHCP
設定: [IPv4] ネット利用可能
[IPv6] [IPv4v6]

セキュリティ

「WAN & LAN」を選択します

©2023 ELECOM CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

5. 「WAN」を選択します。



6. WANアクセスモードをDHCPにします。

ELECOM WRC-X3000GS3

WAN & LAN

WAN

本製品のWAN設定を行います。

WANアクセスモード: 自動判定

DNSリバインディングプロ

デュアルコネクト:

戻る 適用

©2023 ELECOM CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

① WANアクセスモードのタブを選択します

② 「DHCP」を選択します

③ 適用を選択します

6. 設定反映されるまで待機します。




7. 次にHOME画面に戻り、「その他設定」を選択します。

The screenshot shows the router's configuration interface. At the top, it displays 'ELECOM WRC-X3000GS3' and 'ルーターモード' (Router Mode). Below the header, there are several settings tiles:

- 友だちWi-Fi** (Friends Wi-Fi): A tile with a teal background and a group of people icon. It includes a toggle switch set to 'OFF' and technical details like SSID and channel.
- こどもネットタイマー** (Kids Network Timer): A yellow tile with a child icon. It has two toggle switches, both set to 'ON', for timer and schedule settings.
- Wi-Fi**: A blue tile with a Wi-Fi signal icon. It shows settings for 2.4GHz and 5GHz bands, including SSID and channel.
- WAN & LAN**: A green tile with a globe icon. It displays WAN settings like mode and type, and LAN settings like IPv6.
- セキュリティ** (Security): A pink tile with a lock icon.
- その他設定** (Other Settings): A grey tile with a gear icon, which is highlighted with a red border. A callout box points to it with the text: 「その他設定」を選択します.

8. 「ファームウェア更新」を選択します。

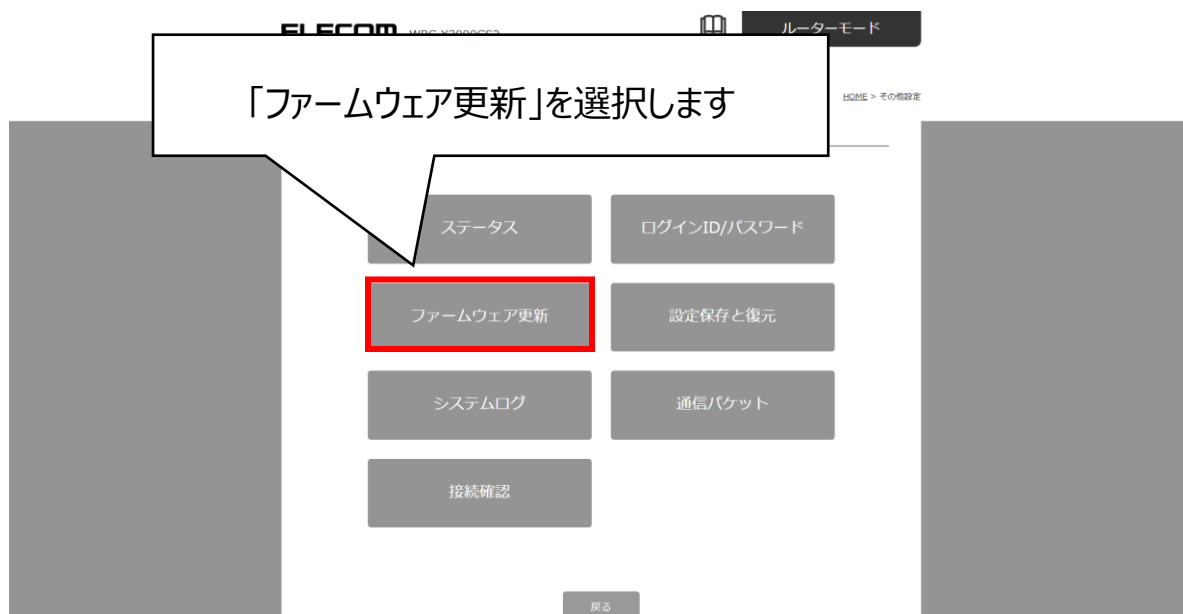

9. 更新時刻が「自動設定」になっている事を確認し、「適応」を選択します。

The screenshot shows the 'Firmware Update' page of an ELECOM WRC-X3000GS3 router. The page is in Japanese and includes the following elements:

- Header: ELECOM WRC-X3000GS3, Manual icon, and Router Mode button.
- Section: その他設定 (Other Settings) > ファームウェア更新 (Firmware Update).
- Text: 本製品のファームウェアを更新できます。 (You can update the firmware of this product.)
- Current Version: 現在のファームウェアバージョン (Current Firmware Version) 1.04.
- Update File Confirmation: 更新ファイルの確認 (Check Update File) button. Note: ※現在のファームウェアが最新バージョンが確認します (Confirm that the current firmware is the latest version).
- Update Method Selection:
 - ローカルファイル指定 (Specify Local File)
 - オンラインバージョンアップ (手動) (Online Version Update (Manual))
 - オンラインバージョンアップ (自動) (Online Version Update (Automatic))
- Update Time Selection:
 - 更新時刻 (Update Time): 自動設定 (Automatic) 05:54
- Buttons: 戻る (Back) and 適用 (Apply) buttons.

Three callout boxes provide instructions:

- ① オンラインバージョンアップ (自動) にチェックを入れます (Check 'Online Version Update (Automatic)').
- ② 「自動設定」になっていることを確認します (Confirm that it is set to 'Automatic').
- ③ 「適用」を選択します (Select 'Apply').

10. 設定反映されるまで待機します。



以上で設定は完了です。