


NEC ルータ設定方法

ルータ本体の切り替えスイッチを「RT」にします。

PA-3000D4AX

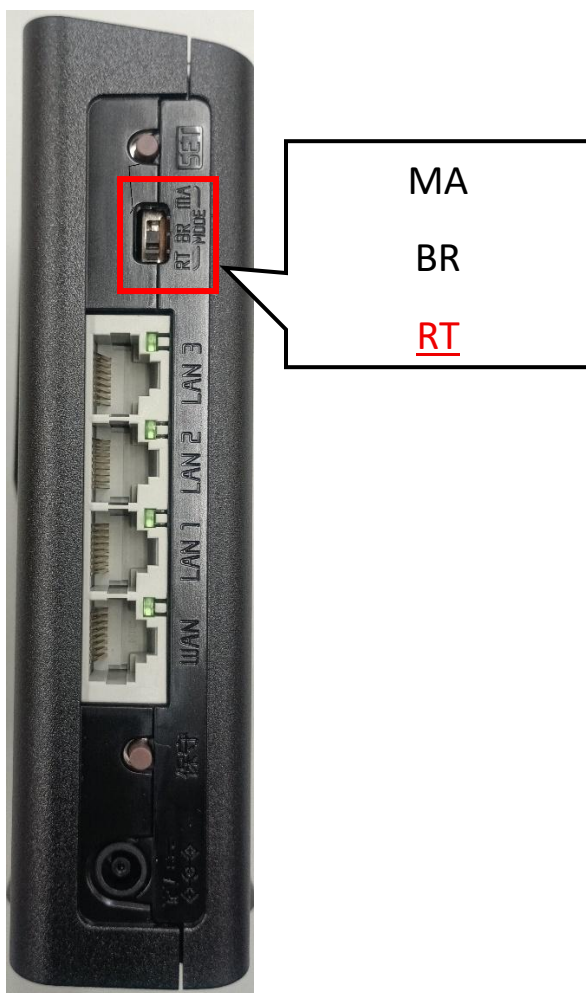

2. 端末を Wi-Fi や LAN ケーブルでルータと繋ぎ、Edge や Chrome、Safari 等のブラウザで以下の URL へアクセスします。

URL : 192.168.10.1 または <http://192.168.10.1>



3.ユーザー名とパスワードを入力後、「ログイン」を選択します。

The screenshot shows the login interface for the Aterm 3000D4AX. At the top, it says "ログイン" (Login) and "お使いの機器は Aterm 3000D4AX ATERM-". Below this is a blue header with "ログイン". The main form has two input fields: "ユーザー名" (Username) and "パスワード" (Password). The username field contains "admin". The password field contains eight dots. Below the password field is a blue button labeled "ログイン". There are three callout boxes with numbers 1, 2, and 3. Callout 1 points to the username field with the text "① 「admin」と入力します". Callout 2 points to the password field with the text "② 機種指定のパスワードを入力します(※1)". Callout 3 points to the login button with the text "③ 「ログイン」を選択します". There is also a small note at the bottom left: "※管理者パスワードを変更した場合は、変更したパスワードを入力してください。 ※管理者パスワードは、本商品本体に記録されています。" and a small note at the bottom right: "初期パスワード(Web PW)を入力してください。" The NEC logo is in the bottom right corner.

ログイン
お使いの機器は
Aterm 3000D4AX
ATERM-

ログイン

① 「admin」と入力します

「ユーザー名」には「admin」を入力してください。
パスワードは、8桁の英数字で入力してください。

ユーザー名
admin

パスワード
.....

ログイン

※管理者パスワードを変更した場合は、変更したパスワードを入力してください。
※管理者パスワードは、本商品本体に記録されています。

② 機種指定のパスワードを入力します(※1)

③ 「ログイン」を選択します

初期パスワード(Web PW)を入力してください。

NEC

(※1)お使いの機種によりパスワードが異なります。

ルータ本体もしくは付属のセットアップシートをご確認ください。お客様ご自身でログインパスワードを独自に設定されている場合は、そちらを入力してください。



PA-3000D4AX の場合、本体側面に記載されている Web PW がログインパスワードになります

下図のような画面が表示されることがありますが、画面が切り替わるまでしばらくお待ちください。

クイック設定Web

お使いの機器は
Aterm 3000D4AX
ATERM-

Aterm

 自動判定機能 実行中

回線契約の自動判定機能を実行中です。自動判定を完了するまで数分かかります。本商品の電源を切らず、そのままお待ちください。完了後、自動的に画面が切り替わります。

※動作モードによっては、自動判定機能がOFFの場合にも、本画面が表示されることがあります。

Copyright© NEC Platforms, Ltd. 2001-2026

NEC

4. 「基本設定」を選択します。

クイック設定Web

お使いの機器は
Aterm 3000D4AX
ATERM-

現在の
状態

ホーム

使い方

ログアウト

Aterm

装置情報

最新状態に更新

装置名	ATERM-
動作モード	ローカルルータ
IPv4接続状態	IPv4 インターネット利用可能
IPv6接続状態	IPv6 インターネット利用可能
メッシュWi-Fi動作状態	メッシュWi-Fi有効
省電力型イーサネット(EEE)機能	停止中

基本設定

基本設定
接続先設定

Wi-Fi(無線LAN)設定

詳細設定

「基本設定」を選択します

5.自動判定を「OFF」へ変更します。

クイック設定Web

お使いの機器は
Aterm 3000D4AX
ATERM-

現在の
状態

ホーム

使い方

ログアウト

Aterm

基本設定

装置名／動作モード

閉じる

装置名	ATERM-
自動判定	OFF ☒ ON
動作モード	ローカル
IPv6動作モード	使用する

「OFF」にします

動作モードは「ローカルルータ」を選択します。IPv6 動作モードは「使用する」を選択します。

The screenshot shows the 'クイック設定Web' (Quick Setup Web) interface for an Aterm 3000D4AX router. The '基本設定' (Basic Settings) tab is active. Under the '装置名/動作モード' (Device Name/Action Mode) section, the '動作モード' (Action Mode) is set to 'ローカルルータ' (Local Router) and the 'IPv6動作モード' (IPv6 Action Mode) is set to '使用する' (Use). Both dropdown menus are highlighted with red boxes. Callout boxes provide instructions: '① 「ローカルルータ」を選択します' (Select 'Local Router') and '② 「使用する」を選択します' (Select 'Use').

クイック設定Web

お使いの機器は
Aterm 3000D4AX
ATERM-

現在の
状態

ホーム 使い方 ログアウト

基本設定

装置名/動作モード

装置名	ATERM-
自動判定	OFF
動作モード	ローカルルータ
IPv6動作モード	使用する

ブリッジ設定

PPPoEブリッジ

↑ 閉じる


① 「ローカルルータ」を選択します

② 「使用する」を選択します

画面下までスクロールして、「設定」を選択します。



「OK」を選択してしばらく待ちます。

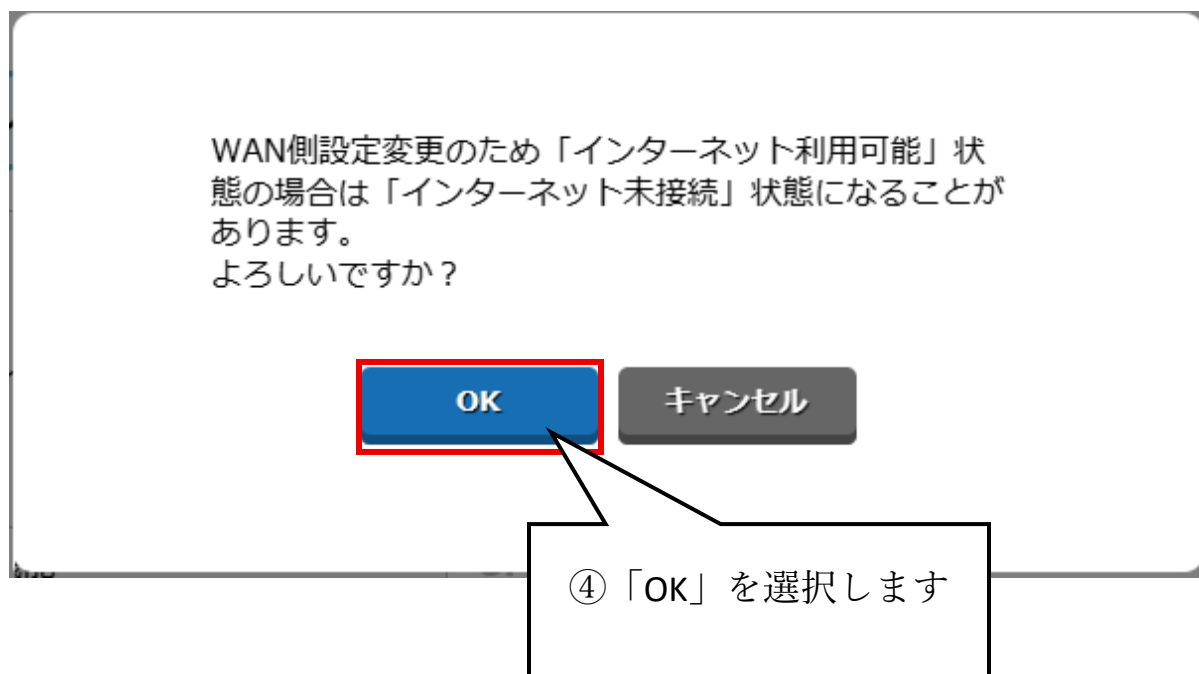

6. 「設定内容を更新しました。」表示を確認します。次に。「ホーム」を選択します。



7. 「ファームウェア更新」を選択します。

クイック設定Web

お使いの機器は
Aterm 3000D4AX
ATERM-

現在の
状態

ホーム

使い方

ログアウト

Aterm

装置情報

最新状態に更新

装置名	ATERM-
動作モード	ローカルルータ
IPv4接続状態	IPv4 インターネット利用可能
IPv6接続状態	IPv6 インターネット利用可能
メッシュWi-Fi動作状態	メッシュWi-Fi有効
省電力型イーサネット(EEE)機能	停止中

基本設定

基本設定
接続先設定

「ファームウェア更新」を
選択します

Wi-Fi詳細設定

IPv6パケットフィルタ設定
ポートマッピング設定
その他の設定

情報

現在の状態
子機情報
使って快適ネット(UPnP
IPv6連携)の状態

メンテナンス

管理者パスワードの変更
設定値の保存
設定値の初期化
ファームウェア更新
PING テスト
再起動

8.時間指定バージョンアップが「ON」である事を確認し、「設定」を選択します。

クイック設定Web
お使いの機器は
Aterm 3000D4AX
ATERM-05B039

現在の
状態

ホーム 使い方 ログアウト

🔧 ファームウェア更新

現在のバージョン [^ 閉じる](#)

現在のファームウェアバージョン 1.4.1

[^ 閉じる](#)

バージョンアップ

更新

時刻指定バージョンアップ [^ 閉じる](#)

時刻指定バージョンアップ機能 ☒ ON

更新時刻 01 (時) 00 (分)
指定時刻から3時間以内に更新されます。

設定

① 「ON」を確認します

② 「設定」を選択します

「設定内容を更新しました。」表示を確認します。次に、ログアウトを選択します。

クイック設定Web

お使いの機器は
Aterm 3000D4AX
ATERM-

現在の
状態

ホーム

使い方

ログアウト

ファームウェア更新

設定内容を更新しました。

① 「設定内容を更新しました。」
表示を確認します

ファームウェア更新

更新方法

オン

更新

時刻指定バージョンアップ

↑ 開じる

時刻指定バージョンアップ機能


OFF ☒ ON

更新時刻

01 (時) 00 (分)

指定時刻から3時間以内に更新されます。

「OK」を選択します。

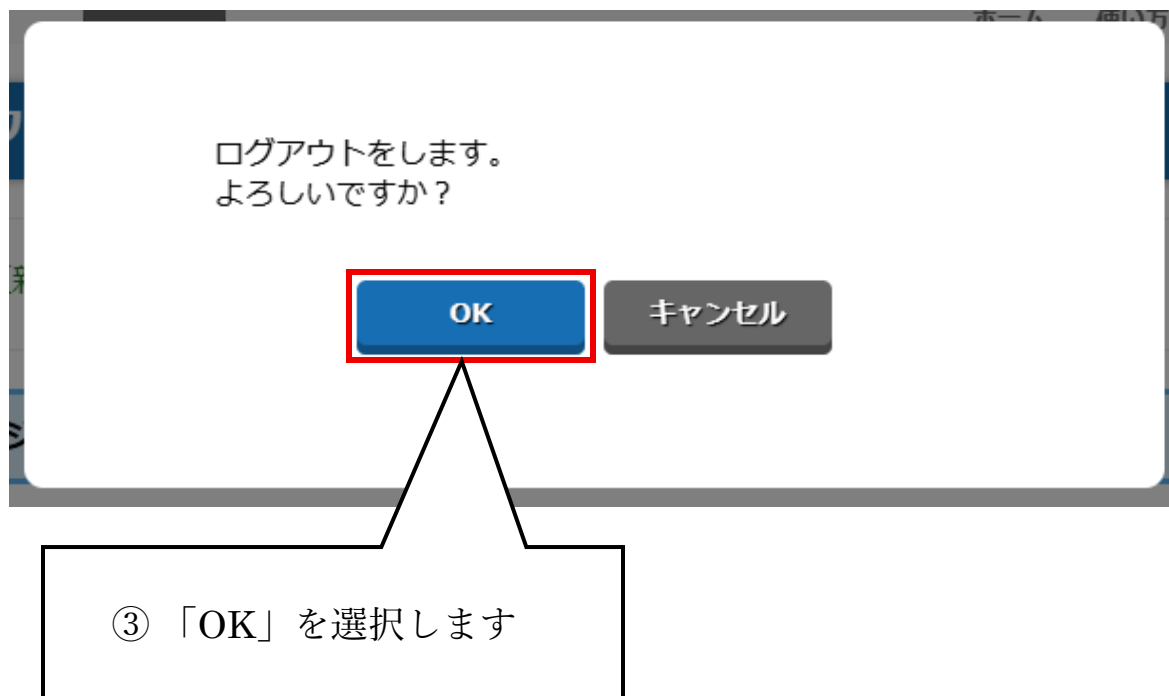

9.画面の右上の「×」を選択し、画面を閉じます。



以上で設定は完了です。