


NECルーター設定方法

1. ルーター本体の切り替えスイッチを「RT」にします。

PA-WX1500HP

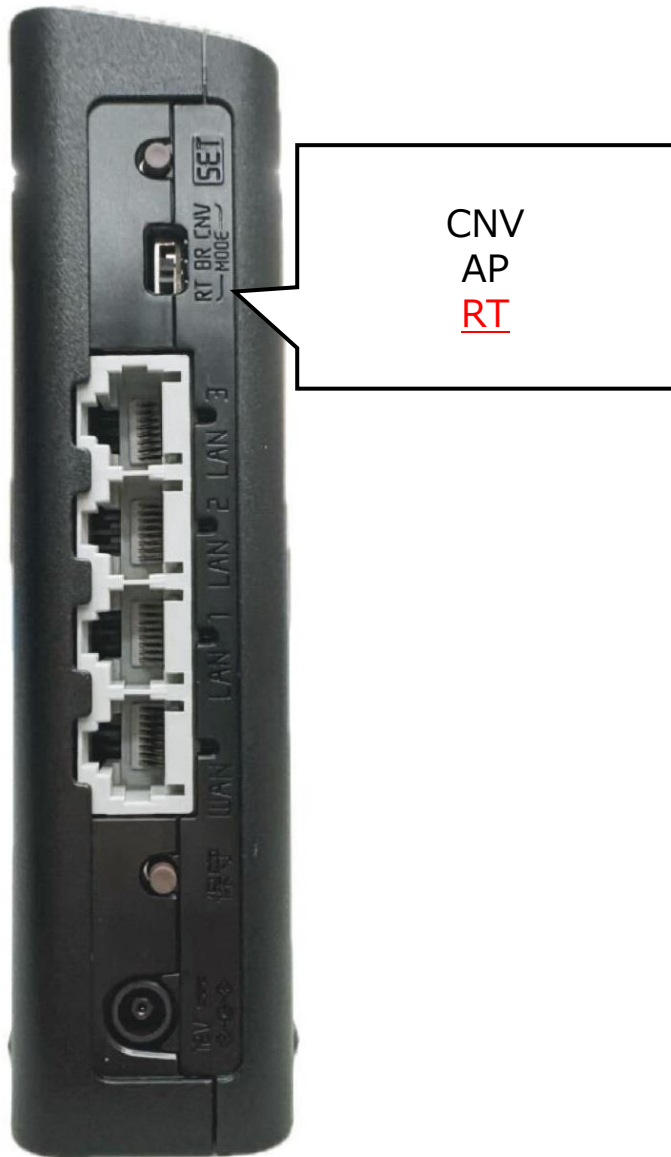


2. 端末をWi-FiやLANケーブルでルータと繋ぎ、EdgeやChrome、Safari等のブラウザで以下のURLへアクセスします。

URL : **192.168.10.1**

または

http://192.168.10.1/

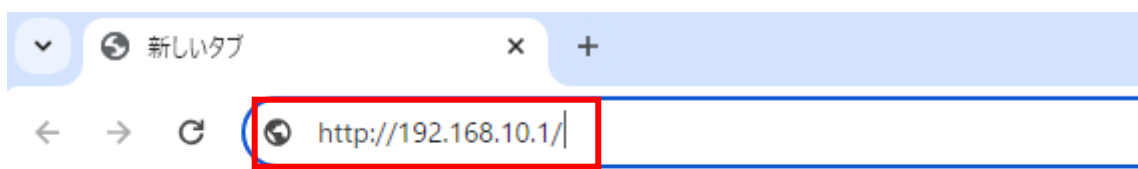

「http://192.168.10.1/」へアクセスします

3. ユーザー名とパスワードを入力後、「ログイン」を選択します。

ログイン Aterm

お使いの機器は
Aterm WX1500HP
ATERM-0C520D

ログイン

① 「admin」と入力します

「ユーザー名」には「admin」と半角小文字で入力し、
「パスワード」には、初期設定された英数字8桁のパスワード（Web PW）を入力して、
「ログイン」をクリックしてください。

ユーザー名	admin
パスワード

② 機種指定のパスワードを入力します（※1）

ログイン

※管理者パスワードを変更した場合は、変更したパスワードを入力してください。
※管理者パスワードは、本商品本体のラベルに記載された初期設定のパスワード（Web PW）から変更してください。
※ネットワーク名（SSID）、暗号化キーは、本商品本体のラベルに記載された初期値から変更してください。

③ 「ログイン」を選択します

Copyright © NEC NEC

（※1）お使いの機種によりパスワードが異なります。

ルータ本体か付属のセットアップシートをご確認ください。お客様ご自身でログインパスワードを独自に設定されている場合は、そちらを入力してください。



PA-WX1500HPの場合、
本体側面に記載されています

4. 「基本設定」を選択します。

クイック設定Web

お使いの機器は
Aterm WX1500HP
ATERM-0C520D

現在の
状態

ホーム 使い方 ログアウト

Aterm

装置情報 [最新状態に更新](#)

装置名	ATERM-0C520D
動作モード	ローカルルータ
IPv4接続状態	IPv4 インターネット利用可能
IPv6接続状態	IPv6 インターネット利用可能
省電力型イーサネット(EEE)機能	停止中

基本設定 

- ▶ **基本設定**
- ▶ 接続設定

Wi-Fi(無線LAN)設定 

- ▶ Wi-Fi基本設定
- ▶ Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)
- ▶ Wi-Fi詳細設定(5GHz)
- ▶ Wi-Fi接続通知設定

情報 

- ▶ 現在の状態

メンテナンス

- ▶ ファームウェア

「基本設定」を選択します

5. 自動判定を「OFF」に変更します。

クイック設定Web
お使いの機器は
Aterm WX1500HP
ATERM-0C520D

現在の
状態

ホーム 使い方 ログアウト

基本設定

装置名/動作モード [↑開じる](#)

装置名	ATERM-0C520D
自動判定	OFF <input checked="" type="checkbox"/> ON
動作モード	ローカルルータ
IPv6動作モード	使用する

「OFF」にします

ブリッジ設定 [↑開じる](#)

PPPoEブリッジ	OFF <input type="checkbox"/> ON
-----------	---------------------------------

子機の接続制限 [↑開じる](#)

接続制限方式	<input checked="" type="radio"/> 見えて安心ネット <input type="radio"/> MACアドレスフィルタリング
--------	---

6. 動作モードは「ローカルルータ」を選択します。IPv6動作モードは「使用する」を選択します。

クイック設定Web
お使いの機器は
Aterm WX1500HP
ATERM-0CS20D

現在の
状態

ホーム 使い方 ログアウト

Aterm

基本設定

装置名 / 動作モード

装置名	AT
自動判定	OFF <input type="checkbox"/>
動作モード	ローカルルータ <input checked="" type="checkbox"/>
IPv6動作モード	使用する <input checked="" type="checkbox"/>

①「ローカルルータ」を選択します

ブリッジ設定

PPPoEブリッジ	OFF <input type="checkbox"/>
-----------	------------------------------

②「使用する」を選択します

子機の接続制限 [↑閉じる](#)

接続制限方式	<input checked="" type="radio"/> 見えて安心ネット <input type="radio"/> MACアドレスフィルタリング
--------	---

6. 画面下までスクロールして、「設定」を選択します。その後「OK」を選択してしばらく待ちます。



7. 「設定内容を更新しました。」表示を確認します。次に。「ホーム」を選択します。

The screenshot shows the Aterm Quick Setup Web interface. At the top, it displays 'クイック設定Web' (Quick Setup Web) and 'Aterm' branding. Below this, there's a navigation bar with 'ホーム' (Home), '使い方' (Usage), and 'ログアウト' (Logout) buttons. The main content area is titled '基本設定' (Basic Settings). A red box highlights a green message: '設定内容を更新しました。' (Settings have been updated). A callout box points to this message with the text: '①「設定内容を更新しました。」表示を確認します' (Check the 'Settings have been updated.' message). Another callout box points to the 'ホーム' button with the text: '②「ホーム」を選択します' (Select 'Home'). Below the message, there's a table for '装置名/動作モード' (Device Name/Action Mode) with columns for '装置名' (Device Name), '自動判' (Auto Detect), '動作モード' (Action Mode), and 'IPv6動作モード' (IPv6 Action Mode). The '動作モード' is set to 'ローカルルータ' (Local Router) and 'IPv6動作モード' is set to '使用する' (Use). Below this, there's a 'ブリッジ設定' (Bridge Settings) section with a 'PPPoEブリッジ' (PPPoE Bridge) toggle set to 'OFF'. At the bottom, there's a '子機の接続制限' (Child Device Connection Limit) section.

クイック設定Web
お使いの機器は
Aterm WX1500HP
ATERM-0CS20D

現在の
状態

ホーム 使い方 ログアウト

Aterm

基本設定

設定内容を更新しました。

①「設定内容を更新しました。」表示を確認します

②「ホーム」を選択します

装置名/動作モード

装置名	自動判	動作モード	IPv6動作モード
		ローカルルータ	使用する

ブリッジ設定

PPPoEブリッジ OFF ON

子機の接続制限

8. 「ファームウェア更新」を選択します。

クイック設定Web

お使いの機器は
Aterm WX1500HP
ATERM-0C520D


現在の
状態

ホーム 使い方 ログアウト


Aterm

装置情報 [最新状態に更新](#)


装置名	ATERM-0C520D
動作モード	ローカルレータ
IPv4接続状態	IPv4 インターネット利用可能
IPv6接続状態	IPv6 インターネット利用可能
省電力型イーサネット(EEE)機能	停止中

基本設定 


- 基本設定
- 接続先設定

Wi-Fi(無線LAN)設定 

- Wi-Fi基本設定
- Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)
- Wi-Fi詳細設定(5GHz)
- Wi-Fi接続通知設定

情報 

- 現在の状態

メンテナンス 

- ファームウェア更新**

「ファームウェア更新」を選択します

9. 時間指定バージョンアップ機能が「ON」であることを確認し、「設定」を選択します。

The screenshot shows the 'Quick Settings Web' interface for an Aterm device. The page is titled 'ファームウェア更新' (Firmware Update). It displays the current version as 1.4.2 and the update method as 'オンラインバージョンアップ' (Online Version Update). A callout box points to the '時刻指定バージョンアップ機能' (Scheduled Version Update Function) toggle, which is currently set to 'ON'. Another callout box points to the '設定' (Settings) button. The update time is set to 01 (時) 00 (分).

クイック設定Web
お使いの機器は
Aterm WX1500HP
ATERM-0CS20D

現在の状態

ホーム 使い方 ログアウト

Aterm

🔧 ファームウェア更新

現在のバージョン [↑開じる](#)

現在のファームウェアバージョン 1.4.2

ファームウェア更新 [↑開じる](#)

更新方法 オンラインバージョンアップ

更新

時刻指定バージョンアップ [↑開じる](#)

時刻指定バージョンアップ機能 OFF ON

更新時刻 01 (時) 00 (分)

設定

① 「ON」であることを確認します

② 「適用」を選択します

10. 「設定内容を更新しました。」表示を確認します。

クイック設定Web
お使いの機器は
Aterm WX1500HP
ATERM-0C520D

現在の
状態

Aterm

ホーム 使い方 ログアウト

🔧 ファームウェア更新

設定内容を更新しました。

①「設定内容を更新しました。」表示を確認します

②「ログアウト」を選択します

ファームウェア更新

更新方法 オンラインバージョンアップ

更新

時刻指定バージョンアップ

時刻指定バージョンアップ機能 OFF ON

更新時刻 01 (時) 00 (分)

以上で設定は完了です。